

# Poleplate Charge Amps Dawn

E-nr: 27 005 89


## Monteringsinstruktioner

Medföljer skruv för montage

4 st Vagnbult M6x20

4 st Mutter M6

4 st Brickor M6

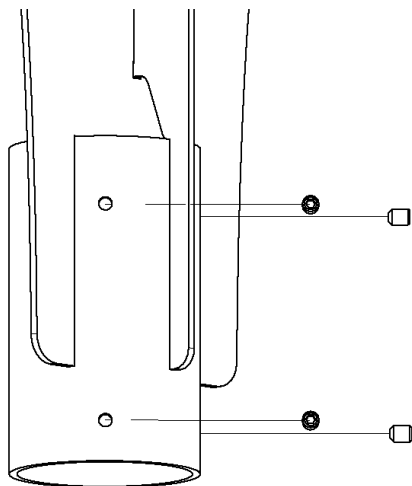

### Montering på stolprör

1. Lossa skruvarna för stolpfästet.
2. Placera på stolpröret.
3. Montera enheten lodrätt.
4. Dra åt skruvarna.

### Montering laddbox

1. Placera vagnbultarna från baksidan.
2. Bricka och mutter monteras på insidan av laddbox.
3. Anslut laddboxen enligt laddboxens manual och slutför installationen.

